




ANGELCAB

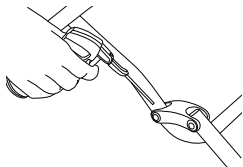


Sprühen Sie sowohl innen als auch außen Öl auf die Schwingfederkomponenten des Gestells.

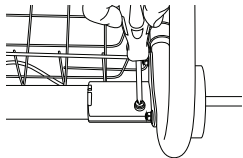

Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und sorgen Sie dafür, dass diese festgezogen sind.

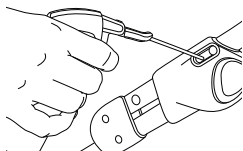

Tropfen Sie etwas Öl zwischen die Plastikverbindungen des Gestells und hinter die Stifte des Arretiermechanismus.

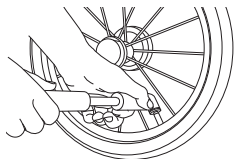

Überprüfen Sie den Reifendruck um einen Defekt am Mantel/Luftschlauch zu vermeiden.

SERVICE ANGELCAB C—SERIES GESTELL