



U2-SERIES

ERSTWARTUNG


Bitte nehmen Sie sich nach dem Erstbetrieb Ihres ANGELCAB eine Minute Zeit und führen Sie bitte die Erstwartung durch. Die neuen Komponenten Ihres ANGELCAB werden durch den Gebrauch flexibler und sollten bitte erst dann erstmalig gewartet werden. Bitte wiederholen Sie den Vorgang je nach Nutzungsintensität und gegebenenfalls Verschmutzungsgrad.

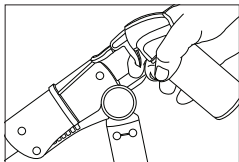

Tropfen Sie etwas Öl zwischen die Plastikverbindungen des Gestells und hinter die Stifte des Arretierungsmechanismus.

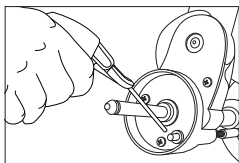

Entfernen Sie die Hinterräder und fetten Sie deren Achsen ein. Betätigen Sie die Bremse und ölen Sie den Bremsstift an den beiden Hinterradaufhängungen.

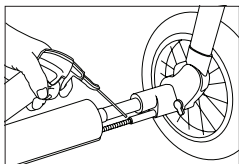

Reinigen und ölen Sie die federbehaftete Bremsführung auf der Unterseite der Hinterachse. Tropfen Sie etwas Öl zwischen die Plastikverbindungen der Federungsauflängung.

ANGELCAB