

ANGELCAB




MITFAHRBRETT –WARNHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Die Sicherheit Ihres Kindes könnte beeinträchtigt sein, wenn Sie sich nicht an die angegebenen Anweisungen halten.

01. Das Nichtbefolgen dieser Warnhinweise und Anleitungen könnte zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
02. Montieren oder verwenden Sie das ANGELCAB Mitfahrbrett nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
03. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
04. Verwenden Sie das ANGELCAB Mitfahrbrett nicht, wenn ein Teil des Mitfahrbretts zerbrochen oder zerrissen ist oder fehlt.
05. Nur Kinder über 18 Monate, die sitzen, gehen und sich ohne Hilfe aufrecht halten können, dürfen das ANGELCAB Mitfahrbrett benutzen.
06. Das ANGELCAB Mitfahrbrett ist geeignet für Kinder bis zu 20 KG.
07. Vor dem Anbringen des ANGELCAB Mitfahrbrett, dem Auf - und Absteigen Ihres Kindes immer die Bremse feststellen.
08. Lassen Sie Ihr Kind nicht auf dem Sitz des ANGELCAB Mitfahrbretts schlafen.
09. Das ANGELCAB Mitfahrbrett darf nicht als Rollbrett oder Roller zum Laufen oder Rollbrettfahren verwendet werden.
10. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit den ANGELCAB Mitfahrbrett spielen.
11. Das ANGELCAB Mitfahrbrett wurde für ein Kind entwickelt und getestet.
12. Halten Sie Ihren Kinderwagen immer fest, wenn Ihr Kind das ANGELCAB Mitfahrbrett benutzt, um die Stabilität zu gewährleisten.
13. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind beim Anbringen, Aufstellen oder Zusammenklappen des ANGELCAB Mitfahrbrett fern.
14. Weisen Sie Ihre Kinder an steilen Stellen oder instabilen Situationen, beim Hinauf - oder Hinabfahren über Bordkanten oder andere unebene Oberflächen an, vom ANGELCAB Mitfahrbrett abzusteigen.

→

MITFAHRBRETT BEDIENUNGSANLEITUNG

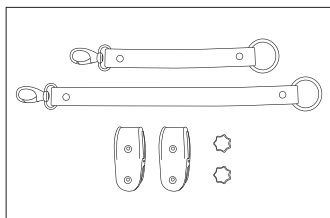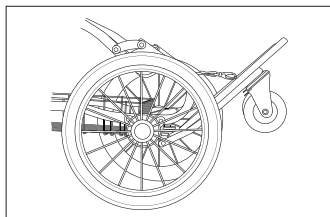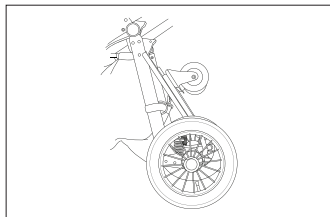


15. Achten Sie beim Montieren des ANGELCAB Mitfahrbrett darauf, dass Sie sich nicht die Finder an den ANGELCAB Mitfahrbrett-Befestigungen klemmen.
16. Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen korrekt gesichert sind.
17. Damit keine Erstickungsgefahr für Babys und Kinder besteht, entsorgen Sie die Plastiktüten und Verpackungen sofort.
18. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, versichern Sie sich, dass Ihr Kind den Sicherheitsriemen nicht für das Handgelenk benutzt oder damit spielt.
19. Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, mit der Bremse des ANGELCAB Kinderwagens zu spielen.
20. Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, auf der Plattform zu sitzen oder auf das ANGELCAB Mitfahrbrett zu springen.
21. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss Ihr Kind von ANGELCAB Mitfahrbrett absteigen.

01.



02.



03.—A




03.—B



04.—A



04.—B

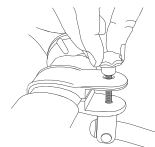

05.



06.

