


# ANGELCAB


## GETRÄNKEHALTER —WARNHINWEISE

01. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den ANGELCAB Getränkehalter verwenden.
02. Verwenden Sie den ANGELCAB Getränkehalter nicht mit heißen Gefäßen bzw. Getränken, auch wenn diese mit einem Deckel versehen sind - heiße Flüssigkeiten können austreten und zu Verbrennungen führen.
03. Entfernen Sie den ANGELCAB Getränkehalter, bevor Sie die Wanne oder den Sitz abnehmen bzw. den Kinderwagen zusammenklappen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
04. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
05. Der ANGELCAB Getränkehalter ist nur für ANGELCAB Produkte geeignet.
06. Platzieren Sie keine heißen Gefäße/Getränke im Getränkehalter um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
07. Befestigen Sie keine weiteren Gegenstände am Getränkehalter.
08. Maximales Zuladungsgewicht 0,7 KG.
09. Heben Sie den Kinderwagen oder das Gestell nicht am Getränkehalter an.
10. Entfernen Sie den ANGELCAB Getränkehalter immer, bevor Sie die Wanne oder den Sitz Ihres ANGELCAB Kinderwagens abnehmen.

## GETRÄNKEHALTER BEDIENUNGSANLEITUNG

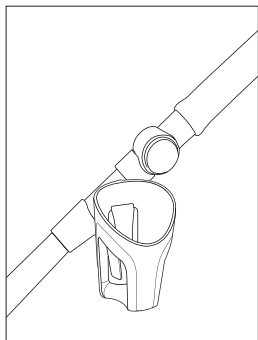

01.

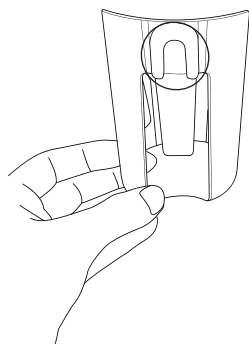

02.

